


Installation einer SIM-Karte in eine HOBO® RX3000 Fernüberwachungsstation

Anforderungen:

- Fernüberwachungsstation HOBO RX3003
- USB-Kabel
- HOBOware® 3.7.2 oder höher
- Vom Benutzer bereitgestellter 3G-Datenplan und SIM-Anforderungen:
 - **RX3003:** SIM in Standardgröße für 3G-Mobilfunknetz; Unterstützt UMTS/HSPA+ bei 800, 850, 900, 1900 oder 2100 MHz
 - **RX3004:** Mikro-SIM für 4G LTE-Netzwerk; supports UMTS/HSPA+ at 800, 850, 900, 1800, 1900, or 2100 MHz and LTE at 700, 800, 850, 900, 1800, 1900, 2100, or 2600 MHz
 - Die SIM muss bereits aktiviert und entsperrt sein
 - APN für den dazugehörigen Mobilfunkbetreiber

So installieren Sie eine SIM-Karte in der Station RX3000:

1. Stellen Sie sicher, dass die Station ausgeschaltet ist. Ziehen Sie den Stecker jedes Ladegeräts, wie z. B. eines AC-Adapters oder Solarpanels und trennen Sie die Batterie.
2. Schieben Sie die Schutzabdeckung rechts von der LCD-Anzeige mithilfe der Lasche beiseite und entfernen Sie.

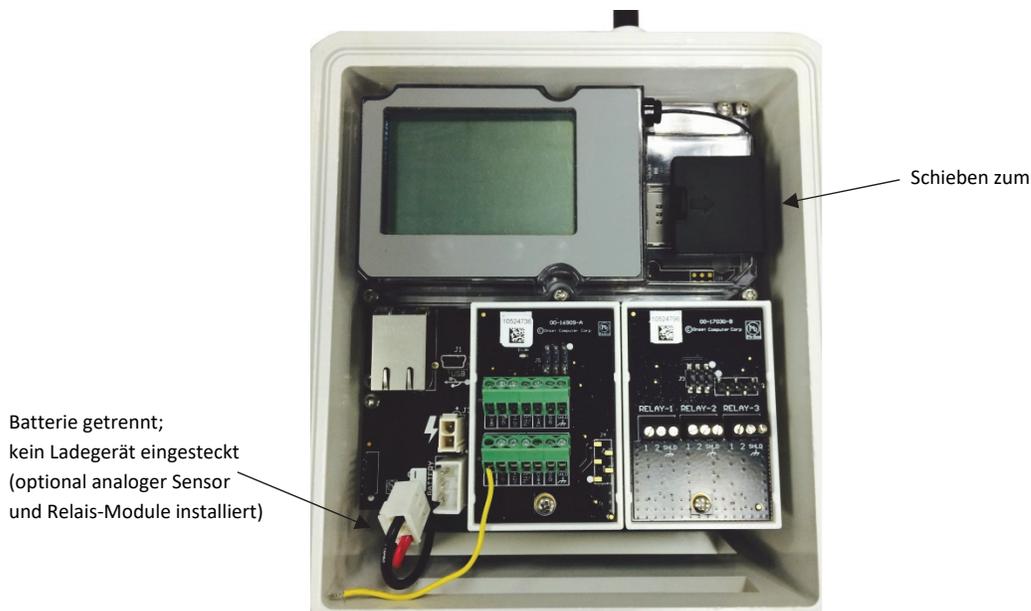

3. Schieben Sie vorsichtig die SIM-Karte in das SIM-Kartenfach, bis sie sich in der richtigen Position befindet (Sie hören einen Klick). Verwenden Sie für Ihr RX3000-Stationsmodell die richtige SIM-Größe (siehe Anforderungen oben auf der Seite).




4. Drücken Sie die Schutzabdeckung wieder in Position.

5. Stecken Sie die Batterie und jedes Ladegerät wieder in die Steckdose. „System wird initialisiert“ blinkt auf dem LCD, während das System hochfährt. Warten Sie, bis „System“ mit einem Häkchen angezeigt wird.
6. Schließen Sie die Station über ein USB-Kabel an den Computer an. Es kann einige Minuten dauern, bis der Gerätetreiber in Windows® installiert ist, wenn Sie das Gerät zum ersten Mal an den Computer anschließen.
7. Öffnen Sie HOBOWare.
8. Wählen Sie im Menü „Gerät“ „RX3000 verwalten“.
9. Klicken Sie im RX Station Manager auf die Schaltfläche „Aktionen“, die nachstehend eingekreist ist und wählen Sie Network Access.



10. Geben Sie die APN für die SIM-Karte ein. Sie können bei Bedarf auch einen Benutzernamen, ein Passwort und eine Telefonnummer eingeben.

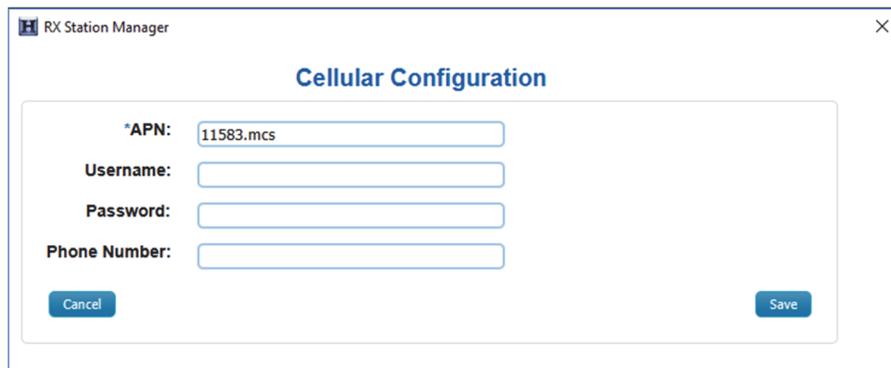

11. Klicken Sie auf „Speichern“ und danach auf „Fertig“.
12. Klicken Sie im RX Station Manager auf „Schließen“.
13. Trennen Sie das USB-Kabel von der Station. Sie sollte nun für die Verbindung mit HOBOLink® bereit sein. Weitere Details zur Einrichtung und Konfiguration der Station finden Sie im Handbuch der Fernüberwachungsstation HOBO RX3000 unter www.onsetcomp.com/manual/rx3000.